


Battery powered		
ZY1956	wooden lantern – star	warm white
ZY1957	wooden lantern – tree	warm white
ZY1955	lantern	warm white

GB	Christmas LED Lights + Timer
CZ	Vánoční LED osvětlení + Časovač
SK	Vianočné LED osvetlenie + Časovač
PL	Oświetlenie choinkowe LED + Timer
HU	Karácsonyi LED fényfűzér + Időzítő
SI	LED božična okrasna razsvetljava + Programska ura
RS HR BA	Novogodišnje LED osvetljenje + Tajmer
DE	LED-Weihnachtsbeleuchtung + Timer
UA	Різдв'яне світлодіодне освітлення + Таймер
RO	Iluminație de crăciun cu LED + Temporizator
LT	Kalėdinė šviesos diodų girlianda + Laikmatis
LV	Ziemassvētku LED apgaismojums + Taimeris



**Type / Тип / Typ / Typ / Típus / Nasvet / Tip / Typ / тип / Tip
/ Tipas / Tips**

Battery powered	ZY1956
	ZY1957
	ZY1955

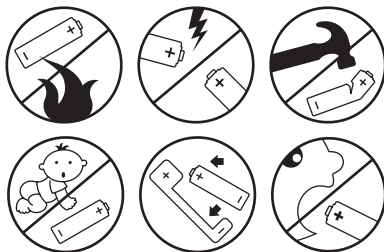

GB Christmas LED Lights + Timer

Three-position switch functions:

- OFF – turn off
- TIMER – after turning on, the product lights up in repeated cycles daily for 6 hours, then turns off for 18 hours
- ON – lights permanently on

Technical specifications:

Battery powered – 3x AAA 1.5 V DC (not included in the pack)

Protection rating – IP20

WARNING!

Light sources are not replaceable.

Do not connect the chain to power supply if it is in packaging.

FOR INDOOR USE ONLY.

Do not connect another Christmas light.

Do not interfere with the connection.

Only an adult person may change the batteries!

Make sure to insert the batteries with the correct polarity!

Never simultaneously use batteries of different brands and/or batteries charged to a different degree!

Replace the battery compartment cover after changing the batteries!

The product is not a toy; do not give it to children!



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfills, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

CZ Vánoční LED osvětlení + Časovač

Funkce třípolohového spínače:

- OFF – vypnutí
- TIMER – výrobek po zapnutí svítí v opakovaných cyklech denně po dobu 6 hodin, potom se na 18 hodin vypne
- ON – stav stálého zapnutí

Technická specifikace:

Napájení pomocí baterií – 3x AAA 1,5 V DC (baterie nejsou součástí balení)

Stupeň krytí – IP20

UPOZORNĚNÍ!

Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Nepřipojujte řetěz k napájení, pokud je v obalu.

POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ.

Nenapojujte další vánoční svítidlo.

Nezasahujte do zapojení.

Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba!

Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!

Nikdy nepoužívejte současně baterie různých značek a/nebo baterie s různým stupněm nabití!

Po výměně baterií připevněte kryt schránky na baterie!
Výrobek není hračka, nedávejte do rukou dětem!



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravinového řetězce a poškozovat vaše zdraví.

SK Vianočné LED osvetlenie + Časovač

Funkcia trojpolohového spínača:

- OFF – vypnutie
- TIMER – výrobok po zapnutí svietí v opakovaných cykloch denne po dobu 6 hodín, potom sa na 18 hodín vypne
- ON – stav stáleho zapnutia

Technická špecifikácia:

Napájanie pomocou batérií – 3x AAA 1,5 V DC (batérie nie sú súčasťou balenia)

Stupeň krytia – IP20

UPOZORNENIE!

Svetelné zdroje nie sú vymeniteľné.

Nepripájajte reťaz k napájaniu, pokiaľ je v obale.

LEN PRE VNÚTORNÉ POUŽITIE.

Nenapájajte ďalšie vianočné svietidlo.

Nezasahujte do zapojenia.

Výmenu batérií smie vykonávať len dospelá osoba!

Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu!

Nikdy nepoužívajte súčasne batérie rôznych značiek a/alebo batérie s rôznym stupňom nabitia!

Po výmene batérií pripevnite kryt schránky na batérie!

Výrobok nie je hračka, nedávajte ho do rúk deťom!



Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úřady. Pokiaľ sú elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovat do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškozovať vaše zdravie.

PL Oświetlenie choinkowe LED + Timer

Funkcje przełącznika trójpozycyjnego:

- OFF – wyłącz
- TIMER – wyrób po włączeniu świeci w powtarzających się cyklach codziennie przez 6 godzin, a potem wyłącza się na 18 godzin
- ON – stan włączenia na stałe

Specyfikacja techniczna:

Zasilanie za pomocą baterii – 3x AAA 1,5 V DC (baterie nie są częścią kompletu)

Stopień ochrony – IP20

OSTRZEŻENIE!

Źródła światła nie są przystosowane do wymiany.

Łączucha lampek choinkowych znajdującego się w opakowaniu nie należy podłączać do zasilania.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA.

Nie podłączać następnych lampek choinkowych.

Nie wolno ingerować do połączeń lampek choinkowych.

Wymianę baterii może wykonywać tylko dorosła osoba!

Przy wkładaniu baterii zachowujemy poprawną polaryzację!

Nigdy nie łączymy do pracy baterii różnych marek i/albo baterii o różnym stopniu naładowania!

Po wymianie baterii zakładamy z powrotem pokrywkę pojemnika na baterie!

Ten wyrób nie jest zabawką i nie powinien się dostać do rąk dzieci!



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU Karácsonyi LED fényfüzér + Időzítő

A háromállású kapcsoló funkciói:

- OFF (KI) – kikapcsolva
- TIMER (IDŐZÍTŐ) – bekapcsolás után a termék naponta 6 órán át adott időközönként bekapcsol, majd 18 órára kikapcsol
- ON (BE) – folyamatos világítás

Műszaki jellemzők:

Működés akkumulátorral – 3 db AAA 1,5 V DC (nem része a csomagnak)

Védelmi szint – IP20

FIGYELEM!

A fényforrások nem cserélhetők.

Ne helyezze a fényfüzért áram alá összetekerve.

CSAK BELTÉRI HASZNÁLATRA.

Ne kösse össze más karácsonyi fényfüzérrel.

Ne nyúljon a csatlakozóhoz.

Az akkumulátorok cseréjét kizárólag felnőtt végezheti.

Az akkumulátorok behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polarításra.

Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy eltérő töltöttségű akkumulátorokat.

Az akkumulátorok cseréje után tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét.

Ez a termék nem játékszer – a gyermekektől távol tartandó.



Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladéktárolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.

SI LED božična okrasna razsvetljava + Programska ur

Funkcije tripoložnega stikala:

- OFF – izklop
- TIMER – izdelek po vklopu sveti v ponavljajočih se ciklih 6 ur na dan, nato se za 18 ur izklopi
- ON – stanje trajnega vklopa

Tehnična specifikacija:

Napajanje s pomočjo baterij – 3x AAA 1,5 V DC (baterije niso priložene)
Razred zaščite – IP20

OPOZORILO!

Svetlobni viri niso zamenljivi.

Verige ne priključujte na napajanje, če je v embalaži.

SAMO ZA NOTRANJO UPORABO.

Ne priključujte druge božične razsvetljave.

Ne posegajte v napeljavo.

Zamenjavo baterij sme izvajati le odrasla oseba!

Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost!

Nikoli hkrati ne uporabljajte baterij različnih znamk in/ali z različnim nivojem napolnitve!

Po zamenjavi baterij pritrдите pokrov prostora za baterije!

Izdelek ni igrača, ne dajajte ga v roke otrokom!



Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.

RS|HR|BA

Novogodišnje LED osvetljenje + Tajmer

Tri pozicije prekidača:

- OFF – isključeno
- TAJMER – nakon uklanjanja, proizvod se uključuje u pravilnim ciklusima 6 sati dnevno, a zatim se isključuje na 18 sati
- ON – stalno uključena svjetla

Tehničke specifikacije:

Radi na baterije – 3x AAA 1,5 V DC (nisu uključene u pakiranje)
Razina zaštite – IP20

UPOZORENJE!

Izvori svjetlosti nisu zamjenjivi.

Ne priključujte svjetleću traku u mrežu dok je u pakiranju.

SAMO ZA UNUTARNJU PRIMJENU.

Ne priključujte dodatne božične svjetiljke.

Nemojte vršiti intervencije na priključku.

Baterije smije zamijeniti isključivo odrasla osoba!

Pobrinite se za ispravan polaritet prilikom umetanja baterija!

Nikad nemojte istovremeno koristiti baterije različitih marki i/ili baterije napunjene do različite razine!

Vratite poklopac na odjeljak za baterije nakon zamjene baterija!

Ovaj proizvod nije igračka; nemojte ga davati djeci!



Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodirjeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.

DE LED-Weihnachtsbeleuchtung + Timer

Funktion des dreipoligen Schalters:

- OFF – Ausschalten
- TIMER – das Produkt leuchtet nach dem Einschalten in wiederholten Zyklen täglich 6 Stunden lang, danach schaltet es sich für 18 Stunden aus
- ON – Dauereinschaltung

Technische Spezifikation:

Versorgung durch Batterien – 3× AAA 1,5 V DC (Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Schutzart – IP20

HINWEIS!

Die Lichtquellen sind nicht austauschbar.

Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Versorgungsquelle an, wenn sie sich in der Verpackung befindet.

NUR ZUR VERWENDUNG IM INNENBEREICH.

Keine andere Weihnachtsbeleuchtung anschließen.

Nicht in die Schaltung eingreifen.

Der Tausch der Batterien darf nur durch Erwachsene durchgeführt werden!

Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität!

Verwenden Sie niemals Batterien unterschiedlicher Marken und/oder Batterien mit unterschiedlichem Ladungsgrad!

Befestigen Sie die Abdeckung des Batteriefaches nach dem Tausch der Batterien!

Das Produkt ist kein Spielzeug, Kinder fernhalten!



Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütslichkeit verderben.

UA Різдв'яне світлодіодне освітлення + Таймер

Функція трьохпозиційний перемикач:

- OFF – вимикання
- ТАЙМЕР (TIMER) - вибір після включення світить в повторних циклах щодня протягом 6 годин, потім на 18 годин вимкне
- ON – стан постійного включення

Технічна специфікація:

Живлення від батарейок – 3× AAA 1,5 V DC (батареї не входять у комплект)
Ступінь захисту – IP20

УВАГА!

Джерела світла не можуть бути замінені.

Не підключайте ланцюг до напруги доки він знаходиться в упаковці.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Не підключайте наступну різдвяну герлянду.

Не втручайтеся до підключення.

Заміну батарейок повинна робити доросла особа!

Вставте батарейки, звертаючи увагу на полярність!

Ніколи не використовуйте одночасно різні марки батарейок і / або батарей з різним ступенем зарядки!

Після заміни батарейки закрийте кришку батарейного відсіку!

Цей виріб не іграшка, не давайте в руки дітям!



Не викидуйте електричні пристрої як несортвані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені в місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатись до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.

RO Iluminație de crăciun cu LED + Temporizator

Funcția comutatorului cu trei poziții:

- OFF – oprit
- TIMER – după pornire produsul luminează zilnic în cicluri repetate timp de 6 ore, după care se stinge pe o perioadă de 18 ore.
- ON – stare de funcționare continuă

Specificații tehnice:

Alimentarea cu ajutorul bateriilor – 3x AAA 1,5 V DC (nu sunt incluse în pachet)

Grad de protecție – IP20

AVERTIZARE!

Sursele de lumină nu sunt înlocuibile.

Nu conectați lanțul la alimentare, dacă se află în ambalaj.

DOAR PENTRU UTILIZARE INTERIOARĂ.

Nu conectați altă iluminatie de crăciun.

Nu interveniți la conectare.

Înlocuirea bateriilor o poate efectua doar o persoană matură!

La introducerea bateriilor respectați polaritatea corectă!

Nu folosiți în niciun caz concomitent baterii de diferite mărci și/sau baterii cu nivel diferit de încărcare!

După înlocuirea bateriilor fixați capacul carcasei pentru baterii!

Produsul nu este jucărie, nu lăsați la îndemâna copiilor!



Nu aruncați consumatorii electrici la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitanđ sănătatea și confortul dumneavoastră.

Trijų padėčių jungiklio funkcijos:

- OFF – išjungta
- LAIKMATIS – po įjungimo prietaisas įsijiebia keletą kartų per dieną, 6 valandas, tada išsijungia 18 valandų.
- ON – įjungta visam laikui

Techninės specifikacijos:

Baterijos – 3× AAA 1,5 V DC (nepridedamos)

Apsaugos laipsnis – IP20

PERSPĖJIMAS!

Šviesos šaltiniai nekeičiami.

Nejunkite girliandos į maitinimo šaltinį, jei girlianda yra pakuotėje

NAUDOJIMUI TIK PATALPOSE.

Nesujunkite su kita kalėdine girlianda.

Netrukdykite jungčiai.

Tik suaugęs žmogus gali pakeisti baterijas!

Įsitikinkite, kad baterijas įdėjote tinkamai pagal poliškumą.

Nenaudokite kartu skirtingų prekių ženklų baterijų ir (arba) nevienodai įkraudų baterijų.

Pakeitę baterijas, uždarykite baterijų skyrelio dangtelį!

Šis gaminys nėra žaistas; neduokite jo vaikams!



Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietoje, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntinius vandenius, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.

Triju pozīciju slēdža funkcijas:

- IZSLĒGTS – izslēgt;
- TAIMERS – pēc ieslēgšanas izstrādājums iedegas atkārtotos ciklos sešas stundas, tad izslēdzas uz 18 stundām;
- IESLĒGTS – lampa ir ieslēgta pastāvīgi.

Tehniskā specifikācija:

Darbināms ar baterijām – 3× AAA 1,5 V DC (nav iekļautas).

Aizsardzības pakāpe – IP20

BRĪDINĀJUMS!

Gaismas avoti nav nomaināmi.

Nepieslēdziet virteni barošanaī, kamēr tā atrodas iepakojumā.

LIETOŠANAI TIKAI IEKŠTĒLPĀS.

Nepieslēdziet tai citu Ziemassvētku apgaismojumu.

Nemainiet savienojumu.

Baterijas drīkst nomainīt tikai pieaugušais.

Ievietojot baterijas, ievērojiet pareizu polaritāti.

Nelietojiet vienlaicīgi dažādu zīmolu baterijas un/vai baterijas, kuru uzlādes līmenis ir atšķirīgs!

Pēc bateriju nomaiņišanas uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
Produkts nav rotaļlieta, nedodiet to bērniem!



Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašus atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnic (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED božična okrasna razsvetljava + Programska ura

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si